


- Installeer **eerst de Biofilter en vervolgens de Biodynamizer** na de stadswatermeter of bij de hoofdwatervoorziening van uw huis (wettelijk drinkwater volgens de lokale wetgeving die van kracht is in het land waar het filter wordt geplaatst). Voor de Europese Unie komt dit overeen met de "Europese richtlijn inzake drinkwater 98 / 83CE 1998") en bevestig ze verticaal op een harde & resistente muur (bakstenen, beton, enz.) met een klep stroomopwaarts van de Biofilter en een klep stroomafwaarts van de Biodynamizer. Controleer of het leidingwater een pH (zuurgraad) hoger dan 6 heeft, anders kunnen de koperen en/of messing leidingen van de Biodynamizer® gaan corroderen (en dit door een te zuur water) waardoor lekkages of breuken in de leidingen van de Biodynamizer kunnen ontstaan.
- Zorg ervoor dat u de apparaten correct aansluit en voldoet aan de specifieke installatienormen die van kracht zijn in het land van installatie.
- De fittingen van de 2 apparaten zijn ¾ inch schroefdraad messing. Gebruik indien nodig reduceerstukken.
- Controleer of de materialen waaruit de leidingen van het interne sanitaire netwerk bestaan (bestaande sanitaire leidingen waarop de filtratie- en dynamisatiestoestellen zijn aangesloten) voldoen aan de lokale technische en sanitaire reglementering met betrekking tot sanitaire installaties (voor België <http://www.belgaqua.be/>). En in het bijzonder dat deze buizen niet zijn gemaakt van lood of enig ander metaal dat gevaarlijk is voor de gezondheid.
- Controleer of er geen waterontharder is stroomopwaarts van de Biofilter en Biodynamizer.
- Als gedynamiseerd water een zwembad moet vullen: neem contact op met de zwembadspecialist voor de compatibiliteit van het zwembadfiltratiesysteem met gefilterd en gedynamiseerd water dat niet-onthard water is.
- Als stadswater slib, modder-deeltjes, sedimenten ... bevat, raden we aan om de biofilter stroomopwaarts te beschermen met een deeltjes-/sedimentfilter om de levensduur en efficiëntie van de biofilter te beschermen en te verlengen.
- Bevat uw leidingwater **meer dan 40 ° f waterhardheid** (Franse graden - zeer hard water), dan is het raadzaam om een aanvullende behandeling van kalksteen te geven die is aangepast aan deze situatie (bijvoorbeeld onze **Biolimescaler**).
- Plaats een drukregelaar na de watermeter en vóór de toestellen. Deze drukverlager moet op max 5 bar worden ingesteld.
- In het geval van gegalvaniseerde of metalen sanitaire leidingen, zorg ervoor dat u de apparaten aansluit met meerlaagse of Alpex diëlektrische leidingen (Aluminium / Pex) of met diëlektrische fittingen om zwerfstromen langs de leidingen te vermijden die galvanische corrosie kunnen veroorzaken door elektrolyse van de Biofilter en/of de Biodynamizer (de interne leidingen van de Biodynamizer zijn gemaakt van koper, messing en zilver en de fittingen zijn gemaakt van messing).
- Plaats de apparaten op meer dan 1 meter afstand van een elektrische bron (hoofdstroomtoevoer naar het huis, elektrische kast, enz.). Het wordt ook algemeen aanbevolen om elektromagnetische vervuiling en zwerfstromen in de sanitaire installatie te vermijden. Sluit hiervoor de sanitaire installatie aan op de aarde vóór de apparaten (aarding)!
- Controleer of de plaats waar de apparaten worden geplaatst **nooit aan vorst onderhevig is** (aanbevolen temperatuur: tussen 1 ° C > <50 ° C).
- Aangezien waterfiltratie- en dynamisatiestoestellen het water niet ontharden, is het belangrijk om een standaard jaarlijks onderhoud uit te voeren aan warmteketels en boilers (warmte te regelen tussen 50°C-60°C)!



Volg daarna de **gebruiksaanwijzing** betreffende de installatie van de Biofilter

1. Sluit de algemene kraan van de distributiewatermeter (wettelijk drinkbaar) en leeg de installatie.
2. Plaats na de watermeter een klem met ontluchting en een reduceerventiel (bij max 5 bar).
3. Zorg ervoor dat u voldoende ruimte rond de Biofilter reserveert om het patroon op het juiste moment te kunnen vervangen (patrooncapaciteit 150 m³ of max. 1 jaar).
4. Bevestig de Biofilter muurbeugel verticaal aan een dragende muur.
5. Sluit de Biofilter aan met behulp van diëlektrische leidingen (bijv. Multiskin of Alpex), eventueel geschikte messing bochten. Vergeet de verbindingen niet zodat de aansluitingen waterdicht zijn
6. Sluit de Biofilter aan (¾ inch 'fittings') met inachtneming van de stromingsrichting, zie pijl op de Biofilter aansluiting 



7. Bevestig de versterkte beugel aan een dragende muur en aan de flens om de Biodynamiser verticaal, naast, onder of boven de Biofilter te bevestigen.
8. Bij de uitgang van de Biofilter, sluit deze met een diëlektrische leiding aan op de aansluiting van de Biodynamizer (Waterflow IN-inlaat). Vergeet de verbindingen niet.
9. Respecteer de input ("Waterflow IN") en output ("Waterflow OUT") aansluitingen van de Biodynamizer.
10. Verbind bij de uitgang van de Biodynamizer de ¾ inch fitting met een diëlektrische leiding (bijv. Meerlaagse buis of Alpex sanitair). Maak de verbinding waterdicht (bijvoorbeeld met hennep of teflon).
11. Controleer alle verbindingen en dichtheid voordat u de installatie in dienst zet.

Voordat u de Biofilter installeert, is het noodzakelijk om:



1. De Biofilter uit de doos en de plastic verpakking te halen.
2. Schroef de klem en het zwarte bakelieten wiel los
3. Open de Biofilter en controleer het apparaat van binnen en van buiten.
4. Haal de blauwe en de twee zwarte o-rings eruit voor visuele verificatie
5. Plaats de filterpatroon op de juiste manier in de Biofilter.
6. Plaats de blauwe o-ring en de twee zwarte o-ringen horizontaal plat op de onderste rand van de roestvrijstalen behuizing van de Biofilter
7. Draai het zwarte bakelieten duimwiel vast totdat voldoende aanscherping is verkregen
8. Controleer bij het openen van de waterklep de dichtheid van de Biofilter.
9. Herhaal het proces in geval van lekkage en controleer of de O-ringen, blauwe en de 2 zwarte ringen correct zijn geplaatst.



PLAATSINGSINSTRUCTIES BIOFILTER + BIODYNAMIZER + BIOLIMESCALER



Drukverlager (max 5 bars)



Manometer (optioneel)



2 kleppen met ontlufter



2 klemmen (geleverd)



1 Beugel ter ondersteuning van de Biodynamizer (geleverd)



1 Terugslagklep (verplicht indien Biolimescaler)

Elektrische kast



> 100 cm

Elektrische aankomst

Aarding



Biolimescaler
(optioneel)



Fitting messing 3/4"

Biofilter

fitting 3/4"

Klep



595 mm X 180 mm – 7,5 kg



Klem

900 mm X 160 mm – 16,2 kg leeg + 2,2 L water

Drukverlager
Max 5 bars



Waterteller
distributiewater

Beugel

fitting messing 3/4"

Multiskin buis

Terugslagklep enkel
indien Biolimescaler



Klep



Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life

PLAATSINGSINSTRUCTIES BIOFILTER + BIODYNAMIZER + BIOLIMESCALER

Waterklep

Biofilter

Biolimescaler
(Optioneel)

Biodynamizer

Terugslagklep
Indien Biolimescaler

Waterklep



Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life

VERVANGING FILTERPATROON (VOOR PARTIKULIEREN EN PLAATSING)


- Sluit de kleppen stroomopwaarts en stroomafwaarts van de Biofilter



- Maak de klem los door aan de zwarte knop te draaien



- Als de 2 delen van de behuizing vast blijven zitten (zuigverschijnsel door de druk in de Biofilter), moet deze druk worden afgelaten door de ontluchter te openen

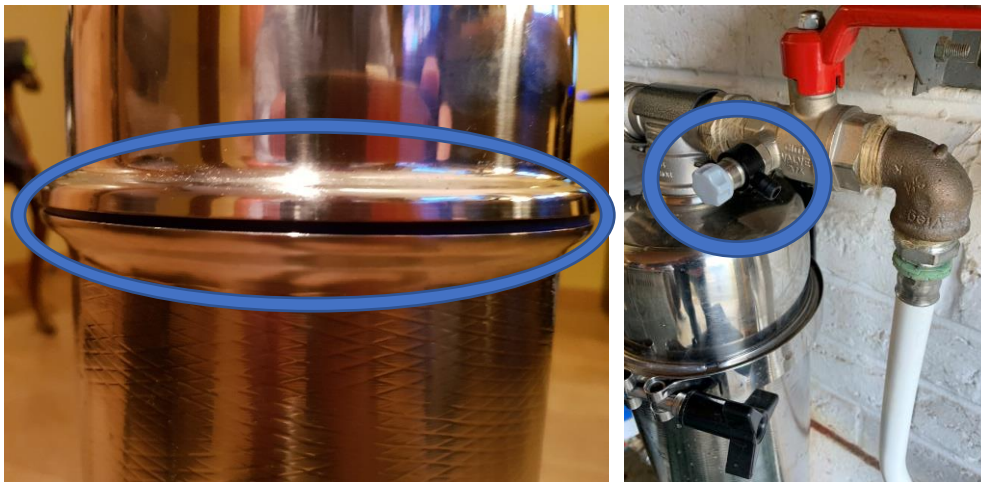

- Open de behuizing om de filterpatroon te vervangen



VERVANGING FILTERPATROON (VOOR PARTIKULIEREN EN PLAATSING)

- Controleer of de **O-ring** aanwezig is: 2 zwarte rubberen verbindingen geplaatst aan weerszijden (boven en onder) van de blauwe plastic o-ring, bedoeld om de dichtheid van de Biofilter te garanderen



- Plaats de O-ring goed op de onderrand van de roestvrij stalen kast (horizontaal plat) en plaats de filterpatroon van de Biofilter in de housing



- Zorg ervoor dat de roestvrij stalen omsnoeringsschuif van de bovenste en onderste behuizing van de Biofilter de contouren op een vlakke en regelmatige manier volgt zoals weergegeven op de foto hieronder rechts (en dit rondom het apparaat -> controleer of dit ook het geval is aan de achterkant van de housing, aan de muurzijde!)



- Sluit de housing met behulp van de zwarte bakelieten duimwiel, door de roestvrijstalen klem zeer stevig vast te draaien om de dichtheid van de Biofilter te garanderen. Er is nog een kleine vrije ruimte in het midden van de omsnoering (de 2 delen van de omsnoering raken elkaar niet, foto rechtsonder!)



Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life

VERVANGING FILTERPATROON (VOOR PARTIKULIEREN EN PLAATSING)

- De kleppen moeten dan geleidelijk worden geopend, eerst die bovenstroomse klep (deze vóór de Biofilter: die aan de kant van de stadswatermeter) dan, en na eerst een kraan van de benedenstroomse hydraulische installatie te hebben geopend (om te voorkomen dat er teveel lucht in de leidingen zou zijn) **OPEN GELEIDELIJK DE KLEP NA de Biofilter**, om te voorkomen dat er plotseling te veel druk in de leidingen ontstaat die tot gevolg kan hebben dat bestaande kalksteendeeltjes in de leidingen loskomen, waardoor leidingen of fittingen verstopt raken!



Gesloten klep (loodrecht op de leiding)



Open klep (parallel met de leiding)

- Zet vervolgens **alle waterkranen in huis** (kranen, douches, baden etc.) **enkele minuten open**. De lucht zal ontsnappen via de open waterkranen (het ondoorzichtige uiterlijk van water is eigenlijk lucht vermengd met water. Zie onderstaande foto van water in glas water net na het openen van de waterkranen). **Na enkele minuten waterstroom zal de lucht in de leidingen verdwijnen en is het water direct weer transparant!**



Het enige wat u hoeft te doen is te genieten van het vers gefilterde en gedynamiseerd water dat vergelijkbaar is met bergwater!



Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life



- **Aansluiting na de koudwatermeter (max 38°C)**
- **Housing:** RVS 316 (Cr18-N10)
- **Capaciteit:** 150 m³ en max 1 jaar
- **Debiet:** 1,5 m³ / uur (of 25 L / min) bij 3 bar
- **Max. werkdruk:** 6,5 bar, drukverlies 0,1 bar bij waterleidingdruk: 1,5 >< 6 bar
- **Wettelijke garantie (2 jaar)**
- **Fittingen:** 3/4 inch wit messing (buiten-Ø: 26 mm, dikte 3 mm, binnen-Ø: 20 mm)
- **Dimensies en gewicht:**
 - ✓ Housing (roestvrij stalen kast): H: 595 mm x Diameter: 180 mm, gewicht **4 Kg**
 - ✓ patroon: H: 505 mm x Diameter: 144 mm, gewicht max **3,5 kg** mengsel van actieve kool en Aqualen-vezel
- **Conformiteitscertificeringen van de materialen volgens de Europese wetgeving:**

(EC) 1935/2004 & (EC) 1907/2006 &
(EC) 2023/2006 & (EC) 10/2011



Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life



Biodynamizer®

Enjoy the natural movement of life

- **Mechanisme:** mechanische wervels & magnetische velden + transmissie van natuurlijke minerale frequenties
- **Geen onderhoud, geen verbruiksartikelen**
- **Debiet:** 3,4 m³/uur of 58 l/min bij 3 bar, wat voldoende debiet is voor een privéwoning met maximaal 8 personen.
- **Werkdruk:** min 3 bar - max 5 bar. Het aquifergedeelte van het apparaat is bestand tegen drukken tot 10 bar en voldoet aan de Europese richtlijn 97/23/EG betreffende drukapparatuur
- **Wettelijke garantie (2 jaar)**
- **Pneumatisch testcertificaat:** elke Biodynamizer wordt getest bij een druk van 10 bar gedurende 2 minuten onder water om de waterdichtheid te controleren
- **Fittingen:** 3/4 inch buitendraad messing (Ø ext.: 26 mm, dikte 4 mm, Ø int.: 18 mm)
- **Afmetingen:** cilinder + fittingen: **897 mm** (807 mm zonder fittingen) x buiten Ø cilinder: **160 mm**, gewicht: **17 kg** + 2,2 L water in het apparaat
- De Biodynamizer is vervaardigd door **N.V. Dynamized Technologies** - Sentier Muraes 10 in 1440 Braine le Château, België BTW: BE 0646898542 ; ECB ondernemingsnummer 0646898542
- **Eurofins-certificering van sanitaire conformiteit van materialen van het aquifergedeelte in contact met water:** koper, messing en zilver hebben sanitaire compatibiliteit in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende materialen en artikelen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen



Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life



Biolimescaler®



Technische kenmerken van Biolimescaler®:

- **Fittingen:** ¾ inch mannelijke diameter (plaatsing kan in beide richtingen)
- **Afmetingen:** 60 x 135 mm
- **Gewicht:** 1,6 kg
- **Capaciteit (debiet):** 60 liter/minuut



Gunstig getest door het
Wetenschappelijk en Technisch
Centrum voor de Bouw



Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life